

Saugsieb-Set FA 016.1775


FA 014 · FA 016 · FAPC 016 · FNA 008 · FNA 016



FA 016 mit eingeschraubtem Saugsieb-Set FA 016.1775



Saugsieb-Set FA 016.1775

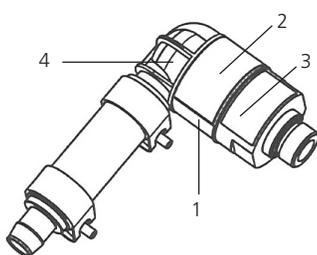

Beschreibung

Das Saugsieb-Set FA 016.1775 gewährleistet den Pumpenschutz, wenn das vorhandene Saugsieb am Saugschlauch der Ölservicegeräte FA 014, FA 016 und FAPC 016 nicht verwendet werden kann. Dies ist dann der Fall, wenn die Ölservicegeräte mittels Schnellverschlusskupplung oder Kugelhahn an die Hydraulikanlage angeschlossen werden sollen oder die Öffnung des Behälters nicht ausreichend dimensioniert ist. Ebenso ist das Saugsieb-Set FA 016.1775 für die Nebenstromfilteraggregate FNA 008 bzw. FNA 016 einsetzbar, wenn diese nachträglich in Hydraulikanlagen montiert werden und die Installation eines Saugsiebes im Tank nicht möglich ist.

Das Saugsieb-Set FA 016.1775 besteht aus einem Saugsiebelement 200 µm (1), einer Sicherung (2), einem Anschlussgehäuse mit O-Ring (3) sowie einem Anschlussstutzen (4).

Einbau des Saugsieb-Sets

- › Der am ARGO-HYTOS Ölservicegerät montierte Saugschlauch mit Saugsieb wird demontiert.
- › Das Saugsieb-Set FA 016.1775 direkt in das Filtergehäuse schrauben.
- › Einen Saugschlauch mit DN 25 anschließen (kann mit einer Schlauchschelle gesichert werden).

Das Saugsieb-Set FA 016.1775 ist so konstruiert, dass der DN 25 Schlauchanschluss um 360° gedreht und somit der Schlauchzuführung angepasst werden kann.

Achtung:

Bei Verwendung des Saugsieb Set FA 016.1775 an der Variante FA 016-1160 muss eine zusätzliche Einschraubverschraubung verwendet werden!

Wartung

Das Saugsieb (1) sollte bei Ölservicegeräten einmal pro Monat, bei Nebenstromfilteraggregaten alle 12 Monate überprüft werden.

- › Hierzu Sicherung (2) demontieren und Anschlussstutzen (4) vom Gehäuse (3) ziehen.
- › Saugsieb aus dem Anschlussstutzen entnehmen und mit Waschbenzin reinigen.
- › Bei Beschädigung durch neues Saugsieb (1) S3.0405-02 ersetzen.
- › Gereinigtes oder neues Saugsieb (1) S3.0405-02 auf Gehäuse montieren und mit Kunststoffklammer (2) sichern.

Bestell-Nummern:

Saugsieb-Set komplett:	FA 016.1775
Saugsieb, Filterfeinheit 200 µm (1)	S3.0405-02